

USBメモリー ToteBag

I-O DATA

B-MANU200238-01

TB-Mシリーズ

取扱説明書

ご注意

- **お買い上げ時のレシート・領収書等** は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは裏面の【ハードウェアの保証規定について】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。

はじめに

このたびは、USBメモリー「TB-Mシリーズ」(以下「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に「本紙」および「オンラインマニュアル」(以下の【オンラインマニュアルについて】をご覧ください。)をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

オンラインマニュアルについて

本製品の使い方等詳細は、下記手順にしたがい、弊社ホームページよりオンラインマニュアル(HTMLファイル)をダウンロードしてご覧ください。

- 1

弊社ホームページより、本製品のオンラインマニュアルをダウンロードのうえ、解凍します。  
ダウンロード・解凍方法は、弊社ホームページでご確認ください。  
➡ <http://www.iodata.jp/lib/>  
※オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。
- 2


1

にてできたオンラインマニュアルのファイルのうち、[index. htm]をダブルクリックします。  
⇒オンラインマニュアルが起動します。

ご使用になる前に

箱の中身は

- ☐ 本体 …………… 1 個
- キャップ付

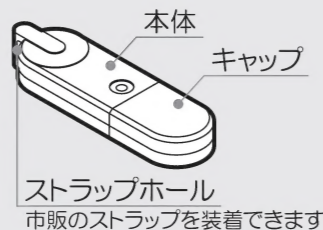

- ☒ 取扱説明書 … 1 枚



※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。  
※イラストは、実物と若干異なる場合があります。

注意

- 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、データ破壊の原因になります。
- 本製品は通常そのままお使いいただけますので、フォーマット(初期化)を行う必要はありません。  
※あらかじめFATファイルシステムにてフォーマット済みです。(出荷時状態)
- 隣り合うUSBポートの間隔により複数ポートを同時に使用できない場合があります。そのときは、差し替えてご使用ください。
- OS起動後に本製品をパソコン本体に挿ししてください。本製品をパソコン本体に挿したままパソコンを起動した場合、OSが起動しなかったり、本製品が正常に認識されない場合があります。
- パスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポートを含む)に本製品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。
- パソコン本体のUSBポートに本製品を接続する際、取り扱いが不便な場合は、USB延長ケーブルをご利用いただければ、手元で本製品を抜き挿しすることができます。別途市販のUSB延長ケーブル(Aプラグ(オス)⇄Aプラグ(メス))をご用意ください。なお、本製品をUSB 2.0でお使いいただく場合は、USB 2.0に対応したUSB延長ケーブルをご用意ください。
- 本製品は、サスペンド・スタンバイ・スリープなどの省電力モードには対応しておりません。
- USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから挿し直してください。

動作環境

対応機種	USBインターフェイスを標準装備した以下の機種 ●DOS/Vマシン ※1、※2 ●Macintoshシリーズ ※2
対応OS (日本語版)	Windows XP、Windows 2000、Windows Me Windows 98 Second Edition ※3 Mac OS 9.0～9.2、Mac OS X 10.1～10.4
USBポート	本製品接続時に 1 つ必要 (A タイプ)

- ※1:弊社ではOADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っています。  
※2:USB 1.1対応ポートで使用した場合は、USB 1.1動作となります。  
※3:●事前にドライバのインストールが必要です。詳しくは【ドライバのインストール(Windows 98 Second Editionのみ)】を参照してください。  
●弊社製USBメモリー「USB-EDシリーズ」「USB-ED2シリーズ」と本製品の併用はできません。  
●Windows 98には対応しておりません。  
※最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

ドライバのインストール (Windows 98 Second Editionのみ)

Windows 98 Second Editionで本製品を使用する場合は、本製品をパソコンのUSBポートに挿し込む前に、一度だけドライバをインストールする必要があります。  
(次回からは、本製品をパソコンに接続するだけで使用できます。)

注意

- パソコンのUSBポートに本製品を接続する前に本作業を行ってください。
- 弊社製USBメモリー「EasyDiskシリーズ」のWindows 98用ドライバがインストールされた環境にて、本ドライバのインストールを行うと、「EasyDiskシリーズ」のWindows 98用ドライバのアンインストールが行われます。そのあと改めて本ドライバのインストールを行ってください。
- 弊社製USBメモリー「USB-EDシリーズ」「USB-ED2シリーズ」は、本ドライバではお使いいただけません。

- 1

Windows 98 Second Editionを起動します。
- 2

弊社ホームページより、「Windows 98用ドライバ」ファイルをダウンロードのうえ、解凍します。  
⇒ダウンロード・解凍方法は、弊社ホームページで確認してください。  
➡ <http://www.iodata.jp/lib/>  
※オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。


- 3

2

でできた [I-O DATA Windows 98 Driver.exe] をダブルクリックします。

- 4


右のような画面が表示されるので、[Next] ボタンをクリックします。  
以降は [Yes] または [Next] ボタンをクリックして進めてください。

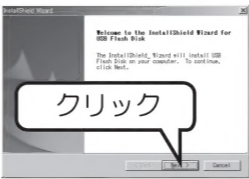

- 5

[OK] ボタンをクリックします。
- 6

[Yes、…] にチェックがついていることを確認し、[Finish] ボタンをクリックします。

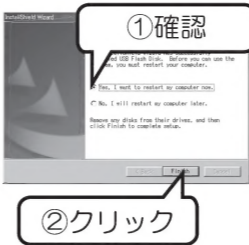

- 7



[Finish] ボタンをクリックします。  
⇒パソコンが再起動されます。  
オンラインマニュアルを参照して正常にインストールできたか確認してください。

使ってみよう

パソコンに取り付ける

- 1

本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに挿し込みます。

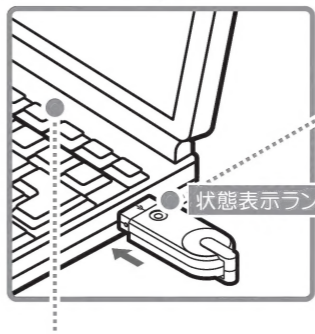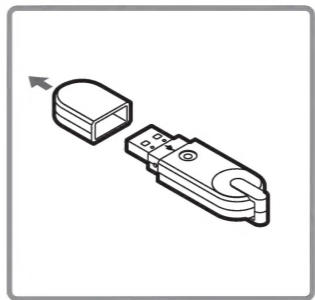

本製品では…

状態表示ランプの点滅のしかたによって、本製品の状態を判断することができます。

消灯 … 待機中

【パソコンから取り外す】の手順にしたがって取り外すことができます。

点滅 … 読み書き動作中

本製品を取り外さないでください。

青色に光ります

注意

状態表示ランプは、片面(表:容量表記のある面)のみ点滅します。

パソコンでは…

下記のアイコンが追加されます。この追加されたアイコンが本製品を表します。これでハードディスクなどと同じように、データの読み書きができます。

Windowsの場合

[マイコンピュータ]にて[リムーバブルディスク]のアイコンが追加されます。



※Windows XP/2000/Meにて初めてお使いいただく場合は、本製品が自動的に認識され、ドライバがインストールされます。  
※Fドライブとして認識されている、Windows XPの画面例です。ドライブ名はご利用の環境により異なります。

Mac OSの場合


デスクトップ上にドライブのアイコンが追加されます。



※「名称未設定」「NO NAME」という名称で表示されない場合がありますが、動作には問題ありません。

参考 Windowsにて、本製品のアイコンが追加されないときには…

[マイコンピュータ]にて[リムーバブルディスク]のアイコンが追加されないときには、Windowsの[デバイスマネージャ]の画面をご確認ください。下記表示となっている場合は、本製品が誤って認識されている可能性があります。この場合、右記対処を行って誤って認識されていることを確認のうえ、本製品を正しく認識させてください。  
※下記は、[その他のデバイス]にて、[! USB Flash Disk]と表示されている、Windows XPでの画面例です。

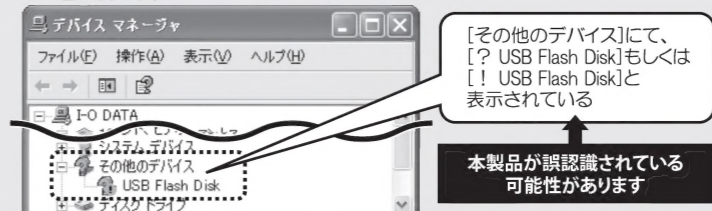

[その他のデバイス]にて、[? USB Flash Disk]もしくは[! USB Flash Disk]と表示されている

本製品が誤認識されている可能性があります

対処

- 1 [デバイスマネージャ]を開いたままの状態で、パソコンから本製品を抜き、[? USB Flash Disk]もしくは[! USB Flash Disk]などの表示が消えるか確認します。  
⇒[? USB Flash Disk]もしくは[! USB Flash Disk]などの表示が消えた場合は、本製品が誤って認識されています。
- 2 再度本製品をパソコンに接続し、[? USB Flash Disk]もしくは[! USB Flash Disk]などの表示を右クリックし、表示されたメニューから[削除]をクリックします。
- 3 いったんパソコンから本製品を抜き、再度挿し直します。  
⇒本製品が認識されます。
- 4 [マイコンピュータ]にて[リムーバブルディスク]のアイコンが追加されていることを確認してください。  
⇒本製品のドライバが正しく認識されています。

上記以外の場合や、その他困ったときには、オンラインマニュアルの【困ったときには】を参照してください。

裏面へお進みください ➡

